



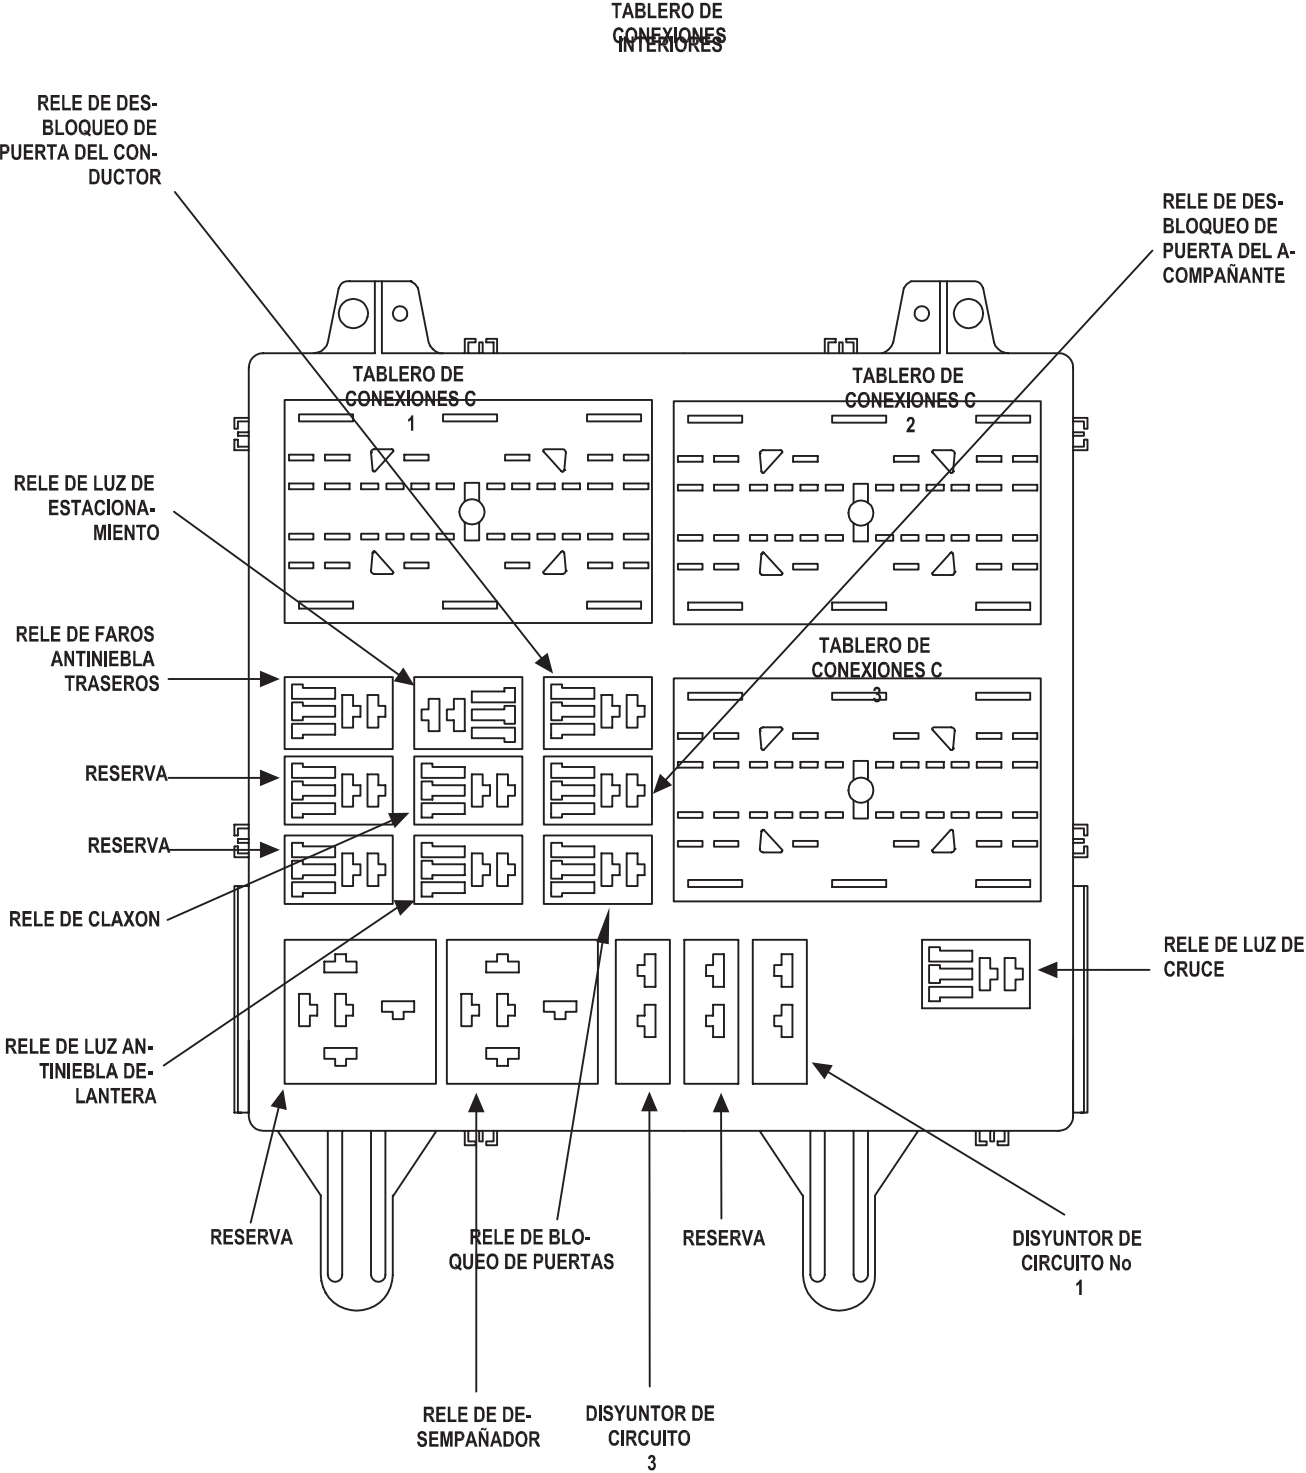

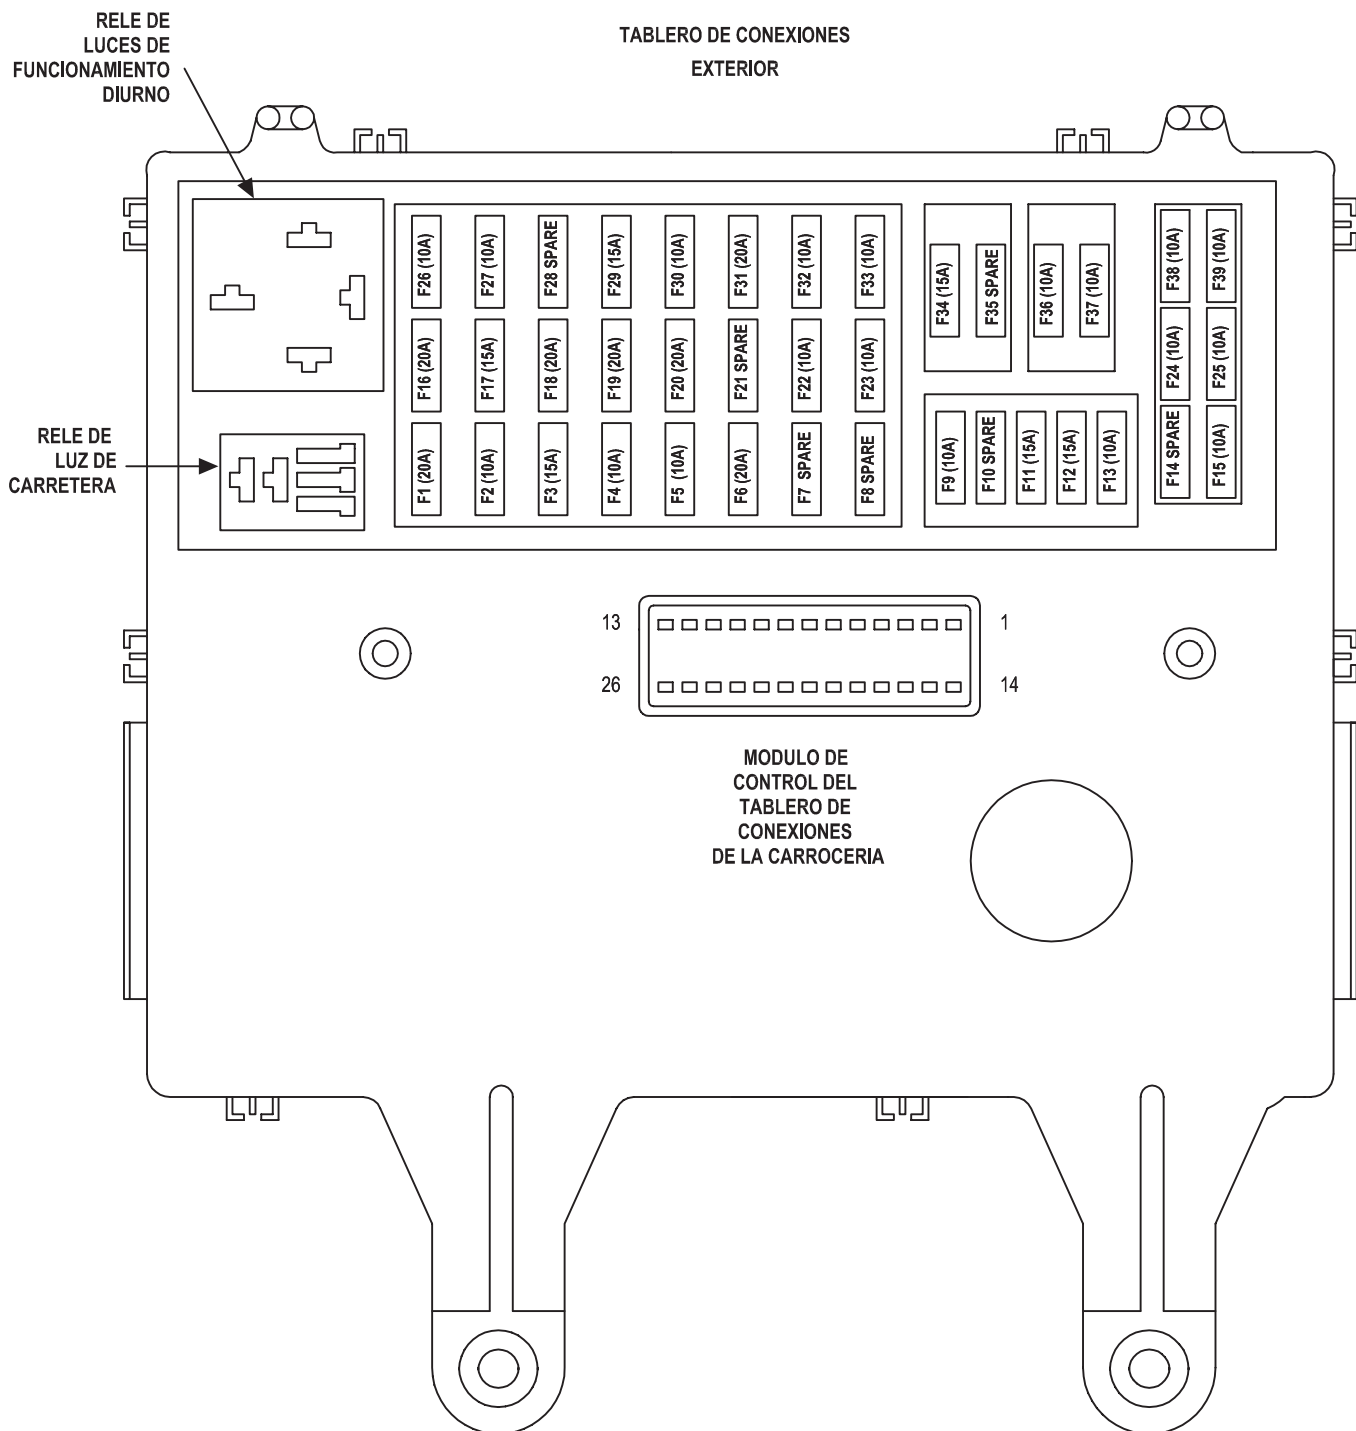

FUSIBLES

FUSIBLE NO.	AMPERIOS	CIRCUITO PROT. POR FUSIBLE	FUNCION
1	20A	F38 16RD/WT	B(+) PROT. POR FUSIBLE
2	10A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
3	15A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
4	10A	L44 18VT/RD	B(+) PROT. POR FUSIBLE
5	10A	L43 18VT	B (+) PROTEGIDO POR FUSIBLE
6	20A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
7	-	SPARE	-
8	-	SPARE	-
9	10A	INTERNAL	SALIDA DE RELE DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO PROT. POR FUSIBLE
10	-	SPARE	-
11	15A	A15 18PK/OR	B(+) PROT. POR FUSIBLE
12	15A	F32 18PK/DB	B(+) PROT. POR FUSIBLE
13	10A	INTERNAL	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/START)
14	-	SPARE	-
15	10A	INTERNAL	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/START)
16	20A	F41 16PK/VT	B(+) PROT. POR FUSIBLE
17	15A	F70 18PK/BK	B(+) PROT. POR FUSIBLE
18	20A	F60 16DG/RD	B(+) PROT. POR FUSIBLE
19	20A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
20	20A	F85 16VT/WT	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/ACC)
21	-	SPARE	-
22	10A	F88 20BR/RD	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/ACC)
23	10A	INTERNAL	SALIDA DE RELE DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO PROT. POR FUSIBLE
24	10A	F20 18WT	SALIDA DE INT. DE ENCENDIDO PROT. POR FUSIBLE
25	10A	INTERNAL	SALIDA DE INT. DE ENCENDIDO PROT. POR FUSIBLE
26	10A	L34 18RD/OR	SALIDA DE LUZ DE CARRETERA DERECHA PROT. POR FUSIBLE
27	10A	L33 18LG/BR	SALIDA DE LUZ DE CARRETERA IZQUIERDA PROT. POR FUSIBLE
28	-	SPARE	-
29 	15A	A3 16RD/WT	B(+) PROT. POR FUSIBLE
30	10A	INTERNAL	SALIDA DE RELE DE DESEMPAÑADOR DE LUNETA TRASERA PROT. POR FUSIBLE

FUSIBLES
(CONTINUACION)

FUSIBLE NO.	AMPERIOS	CIRCUITO PROT. POR FUSIBLE	FUNCION
31	20A	F30 16RD	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/ACC)
32	10A	INTERNAL	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/ACC)
33	10A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
34	15A	INTERNAL	B(+) PROT. POR FUSIBLE
35	-	SPARE	-
36	10A	INTERNAL	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/START)
37	10A	F23 18DB/YL	SALIDA DE INT. DE ENCENDIDO PROT. POR FUSIBLE
38	10A	INTERNAL	SALIDA DE INT. DE ENCENDIDO PROT. POR FUSIBLE
39	10A	INTERNAL	SALIDA DE INT. DE ENCENDIDO PROT. POR FUSIBLE

DISYUNTORES DE CIRCUITO

D.C.	AMPERIOS	CIRCUITO PROT. POR FUSIBLE	FUNCION
1	25A	F37 14RD/LB	B(+) PROT. POR FUSIBLE
2	-	SPARE	-
3	20A	V6 18VT/YL	SALIDA DEL CONMUTADOR DEL ENCENDIDO PROTEGIDO POR FUSIBLE (RUN/ACC)